


SZAFKA AK1

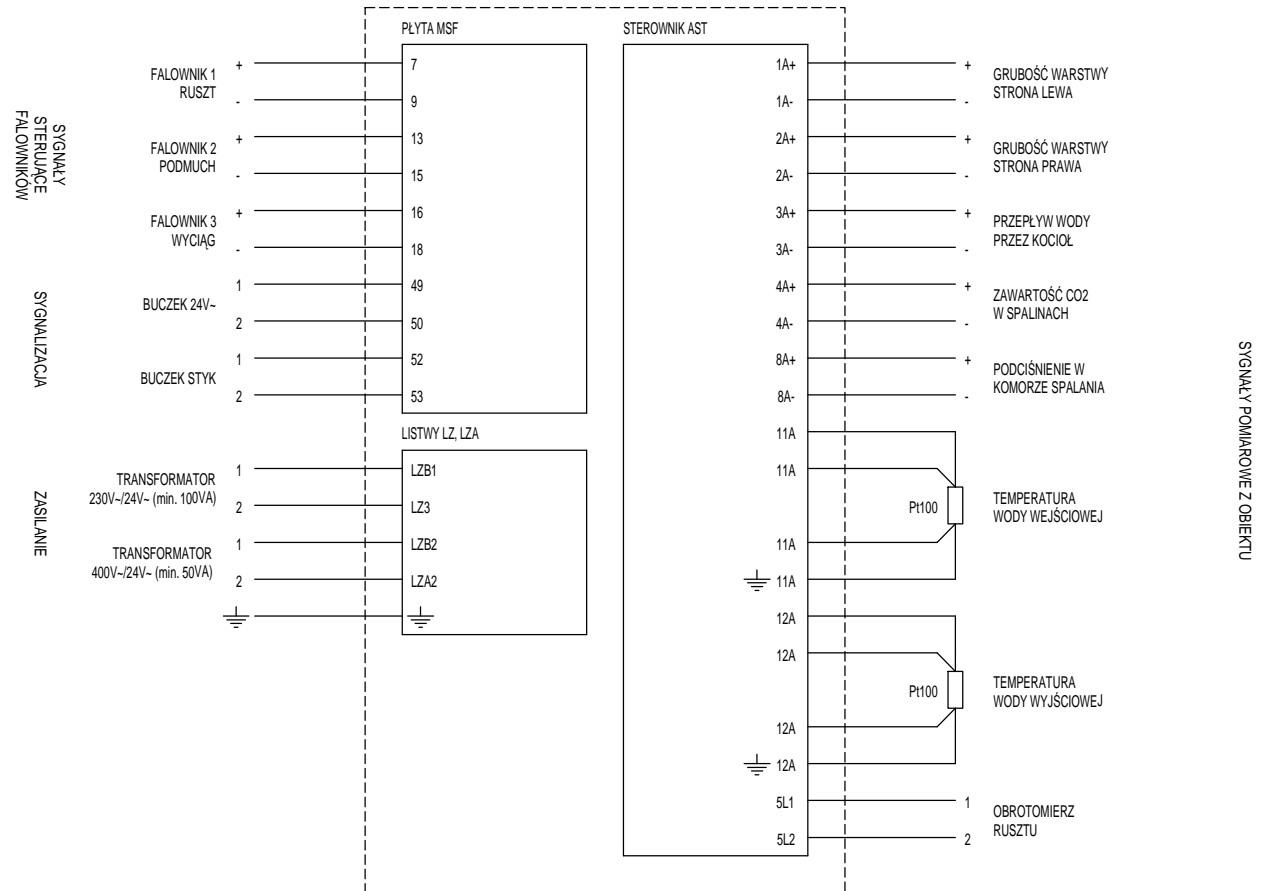

UWAGA:

Należy podłączyć tylko jeden z buczków: na 24V- bądź na 230V-. W drugim przypadku należy na wyznaczony odseparowany styk podać napięcie.
Połączenia sygnałowe należy prowadzić kablem ekranowanym. Dla czujek Pt100 ekran należy połączyć z zaciskiem oznaczonym znakiem uziemienia.
Dla pozostałych pomiarów ekran należy uziemić po stronie sterownika.
W przypadku braku transformatora 400V~/24V- należy połączyć zaciski we bezp. B1 z we bezp. B2 i LZ4-LZA2.

Rysunek:

Połączenia zewnętrzne szafy AK1

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: ak1_zew.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32