
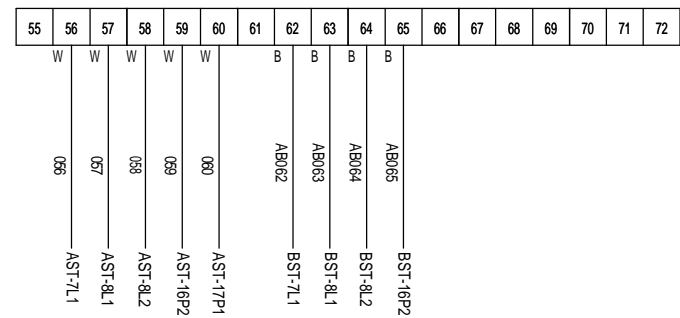


MSF

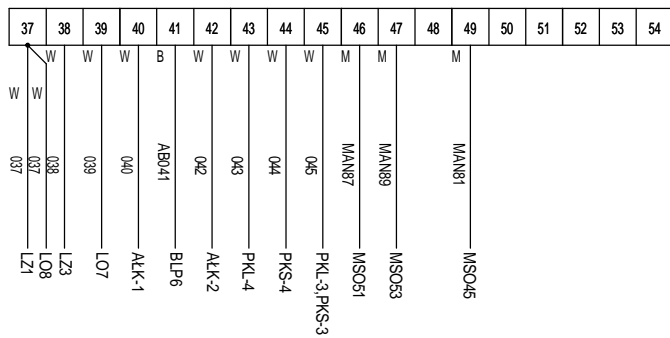

UWAGA:

- B - połączenie z szafą B
 - M - połączenie z modulem SM
 - W - połączenie wewnętrzne (w obrębie danej szafy)
 - Z - połączenie zewnętrzne (z obiektu)
- Wszystkie przełączniki płyty MSF to R4 4P zasilane 24V-.
Z płyty MSF można wyjąć przełączniki: PF2, PA1, PA2, PA3.

Rysunek:

Połączenia płyty MSF (9) w AN

Katalog: an/masowa.20

Nazwa pliku: anmsflis.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32