


SZAFKA BN

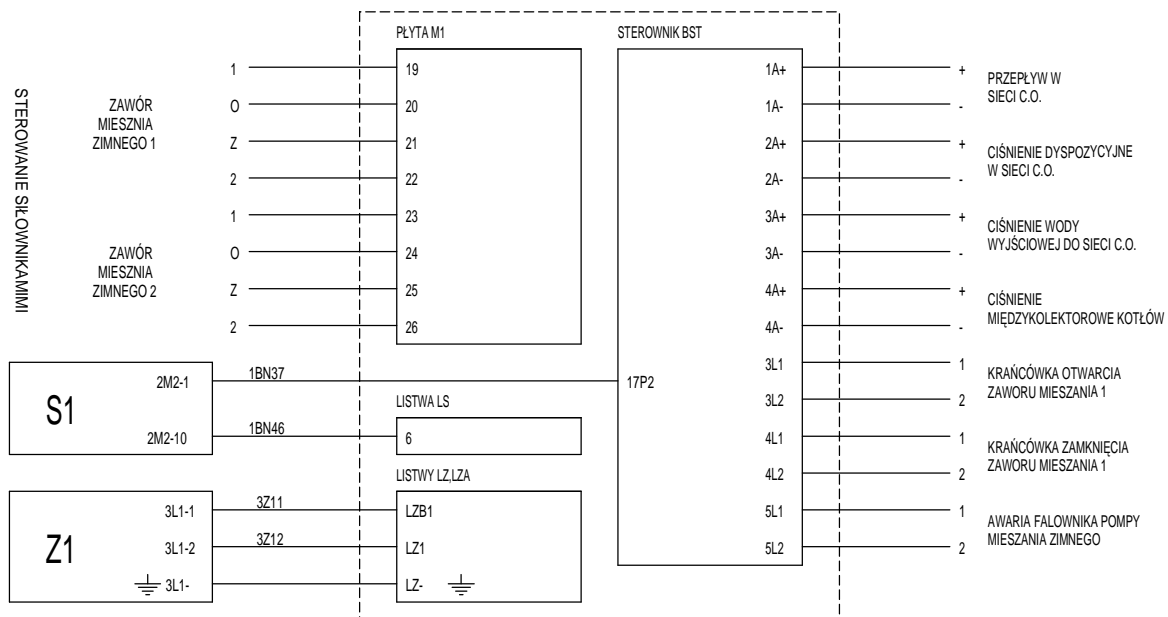

UWAGA:

Połączenia sygnałowe należy prowadzić kablem ekranowanym. Dla czujek Pt100 ekran należy połączyć z zaciskiem oznaczonym znakiem uziemienia. Dla pozostałych pomiarów ekran należy uziemić po stronie sterownika. Zamiast z modułu zasilen Z1 zasilanie 230V~ może być doprowadzone z rozdzielni NN. Wówczas na bezpiecznik B1 podać fazę, a na zacisk LZ1 0. Bez względu na rodzaj zasilania siłownika doprowadzić przewody O i Z. W przypadku sterowania siłownikiem z własnym zasilaniem należy dodatkowo doprowadzić przewód 1. W przypadku zasilania 230V~ z szafy należy doprowadzić przewód 2.

Rysunek:

Połączenia zewnętrzne szafy BN

Katalog: bn/masowa.20

Nazwa pliku: bn_zeW.tcw

PRATERM SA

ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32