


## SZAFKA BO

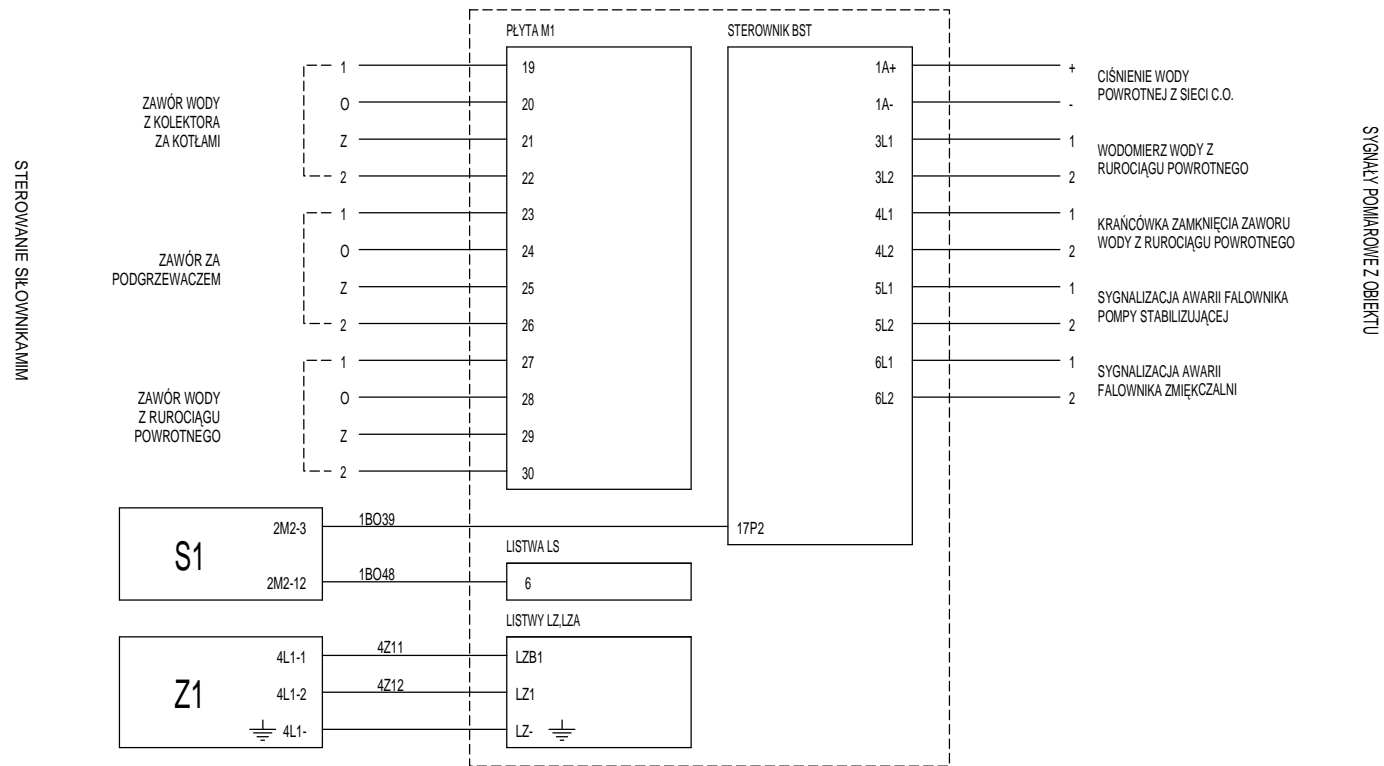

### UWAGA:

Połączenia sygnałowe należy prowadzić kablem ekranowanym. Dla czujek Pt100 ekran należy połączyć z zaciskiem oznaczonym znakiem uziemienia. Dla pozostałych pomiarów ekran należy uziemić po stronie sterownika. Zamiast z modułu zasilień Z1 zasilanie 230V~ może być doprowadzone z rozdzielni NN. Wówczas na bezpiecznik B1 podać fazę, a na zacisk LZ1 0. Bez względu na rodzaj zasilania siłownika doprowadzić przewody O i Z. W przypadku sterowania siłownikiem z własnym zasilaniem należy dodatkowo doprowadzić przewód 1. W przypadku zasilania 230V~ z szafy należy doprowadzić przewód 2.

Rysunek:

Połączenia zewnętrzne szafy BO

Katalog: bo/masowa.20

Nazwa pliku: bo\_zeW.tcw

**PRATERM SA**

ul. Bronisława Czecha 36  
04-555 WARSZAWA  
tel. +48 22 812 76 15  
fax. +48 22 812 76 32