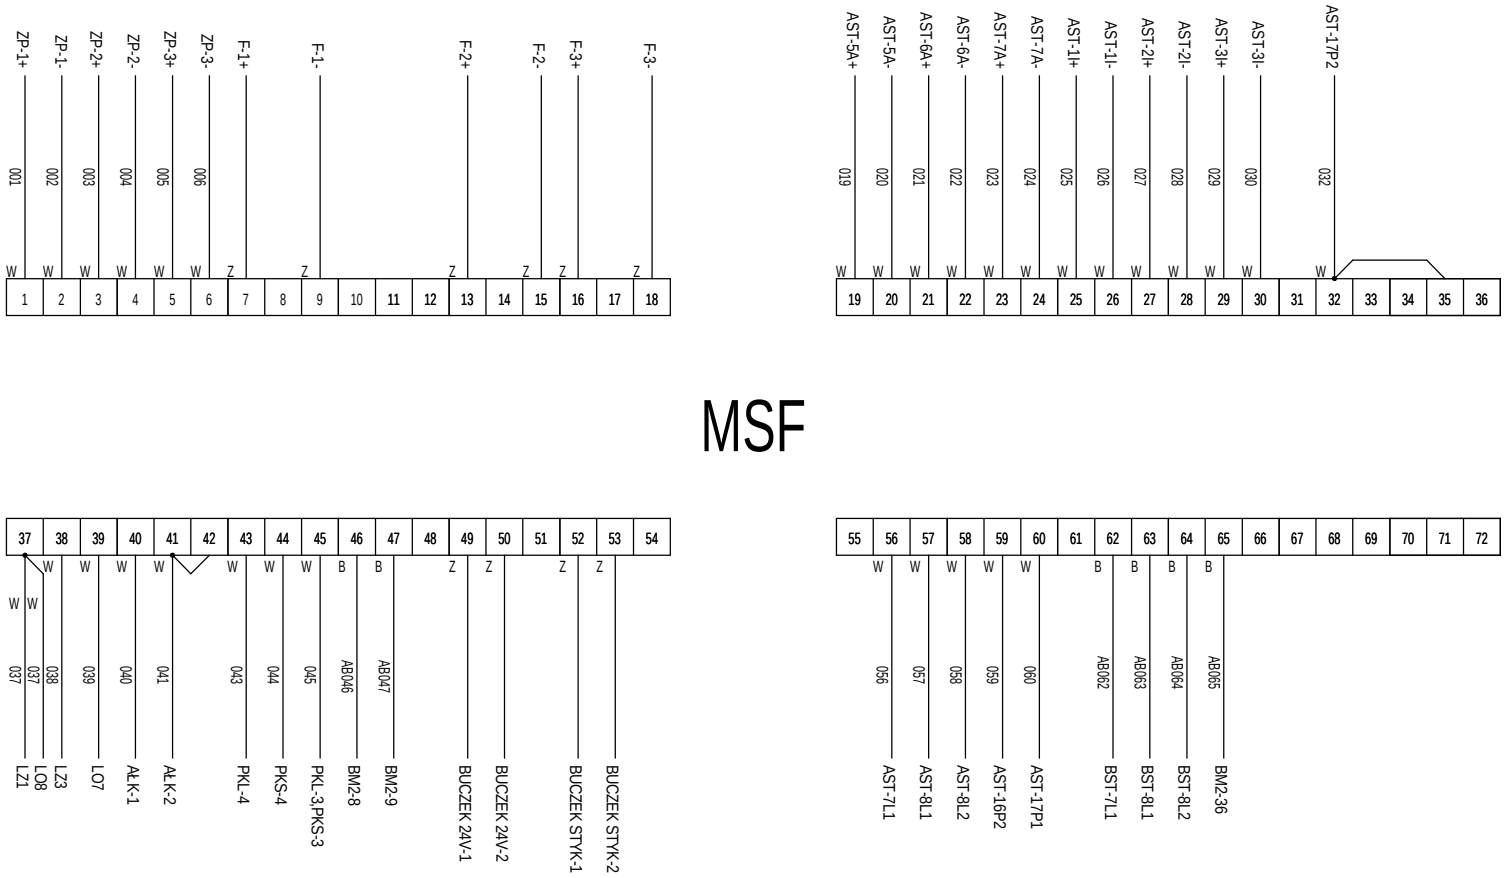

MSF

UWAGA:
B - połączenie z szafą B
W - połączenie wewnętrzne w obrębie danej szafy)
Z - połączenie zewnętrzne (z obiektu)
Wszystkie przekaźniki płyty MSF to R4 4P zasilane 24V~.

Rysunek:

Połączenia płyty MSF (9) w AK1

Katalog: ak1/masowa.20

Nazwa pliku: a1msflis.tcw

PRATERM SA
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32