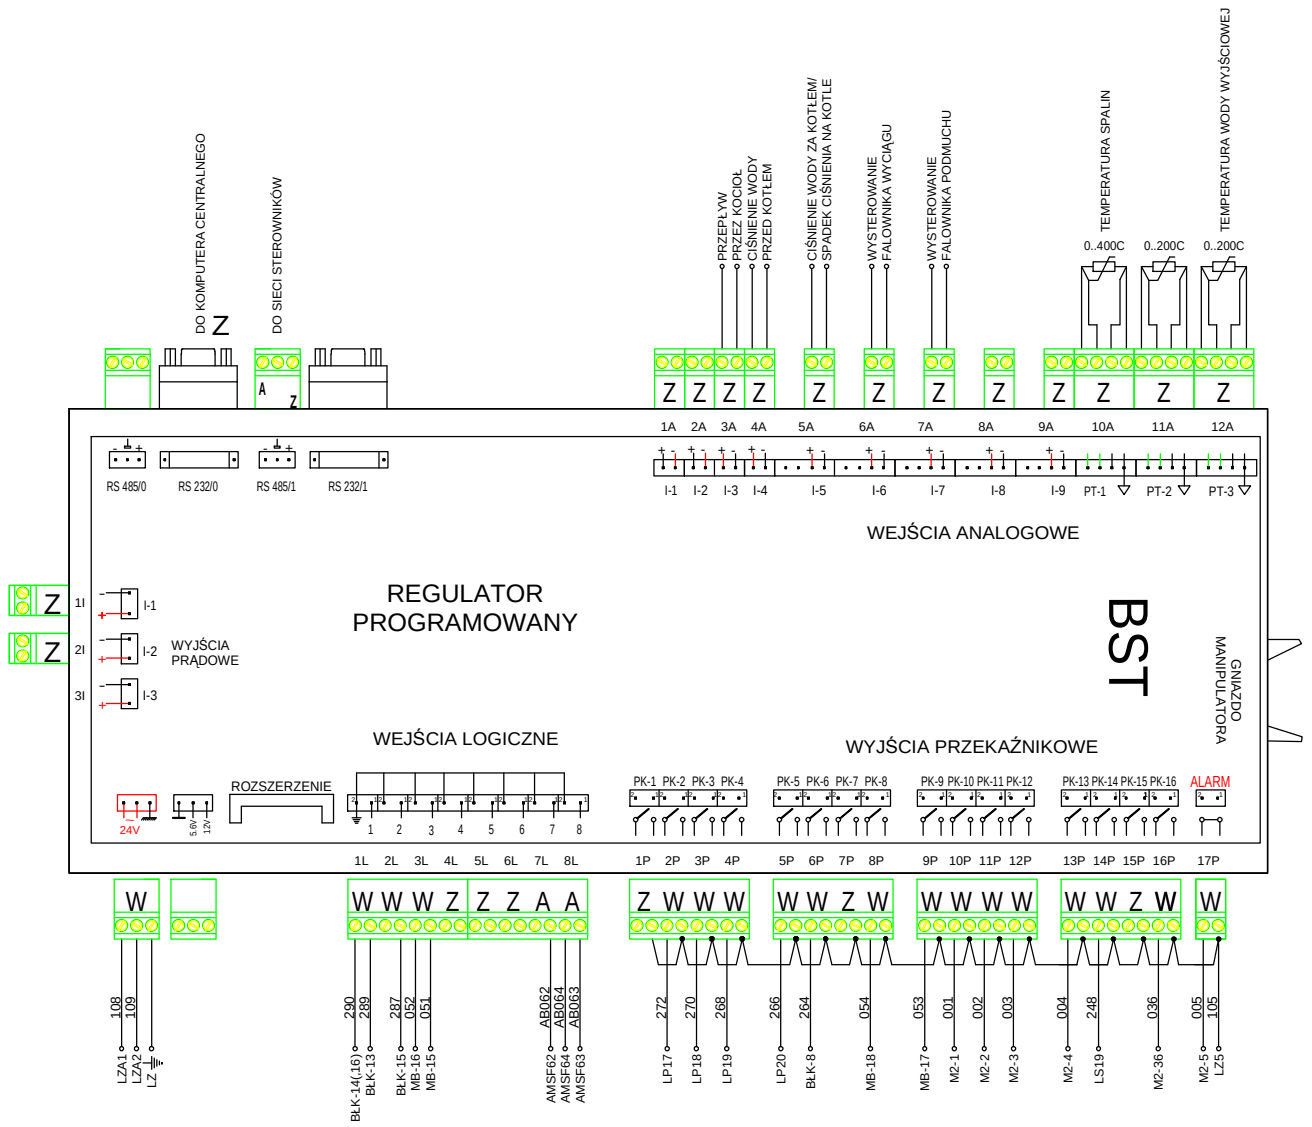

A - połączenie z szafą A
W - połączenie wewnątrz szafy sterownika
Z - połączenie doprowadzone z zewnątrz

UWAGA - tam, gdzie nie są podane numery zacisków na listwach, przewody są doprowadzone bezpośrednio do zacisków sterownika

Rysunek:

Schemat podłączeń sterownika szafy BK1

Katalog: bk1/masowa.20

Nazwa pliku: bk1_str.tcw

PRATERM SA
ul. Bronisława Czecha 36
04-555 WARSZAWA
tel. +48 22 812 76 15
fax. +48 22 812 76 32